


Bedienungsanleitung für die Ablesung eines Smart Meter Zählers (E450)

Sämtliche Smart Meter E450 können ohne Tastendruck abgelesen werden. Diese Variante wird von uns empfohlen. Das Vorgehen wird unter dem Punkt «Betriebsmodus» beschrieben.


Für technisch versierte Kundinnen und Kunden können die Werte auch mit der Bedientaste angezeigt werden. Genauer dazu wird unter dem Punkt «Anzeigemodus» erklärt.

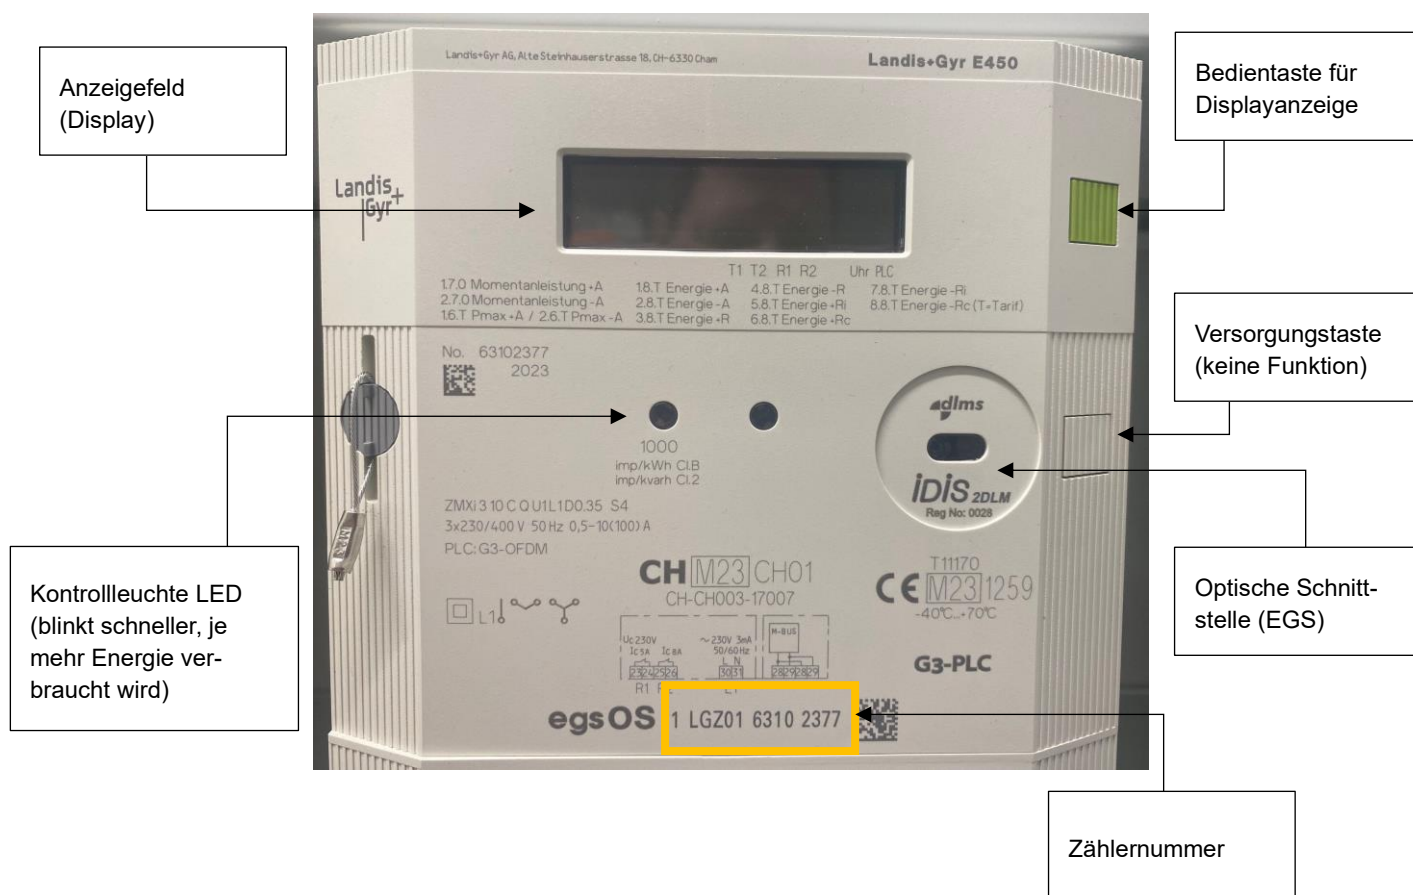

Manuelles Ablesen von Werten am Display

Der Smart Meter E450 kennt einen Betriebsmodus sowie einen Anzeigemodus.

Unabhängig ob man sich im Betriebsmodus oder im Anzeigemodus befindet, auf dem Display werden jeweils die einzelnen Werte angezeigt. Oben rechts wird der aktuelle Zählerstand (A) ausgewiesen. Auf der unteren Zeile sehen Sie, in welchem Zählerwerk (B) Sie sich befinden.

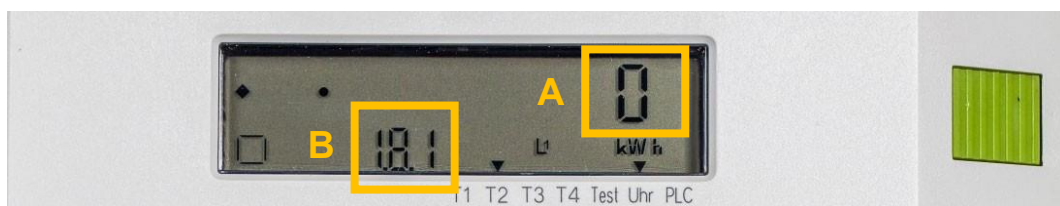

Betriebsmodus

Das Anzeigefeld (Display) eines Stromzählers E450 zeigt verschiedene Werte in einer Endlosschleife (Loop) an. Die Anzeige wechselt zwischen den einzelnen Zählwerken dabei automatisch ca. alle 10 Sekunden.

Anzeigemodus

Um die Wartezeit des automatischen Datendurchlaufs zu verkürzen, können Sie auch in den Anzeigemodus wechseln. Um zu diesem zu gelangen, drücken Sie die grüne Bedientaste kurz und so oft, bis Sie zur Anzeige «Std_dAtA» gelangen. Halten Sie nun die Bedientaste ca. 2 Sekunden lang gedrückt bis die Anzeige umschaltet und auf dem Display die Position F.F.0 erscheint. Nun können Sie sich mit einem erneuten Drücken der Bedientaste im Menü beliebig durchblättern um zu den gewünschten Werten zu gelangen.

Wichtigsten Werte

Zählwerk (OBIS-Code)	Wert	Zone
1.8.1	Zählerstand Abgabe	Zone 1
1.8.2	Zählerstand Abgabe	Zone 2
2.8.1	Zählerstand Bezug (PV-Anlage / Rücklieferung)	Zone 1
2.8.2	Zählerstand Bezug (PV-Anlage / Rücklieferung)	Zone 2

Zählerstände melden

Geschätzte Kundin, geschätzter Kunde

Zum Zeitpunkt der Zählerablesung war niemand anwesend. Wir bitten Sie deshalb, die neuen Stände der unten aufgeführten Zähler zu notieren und diese Karte innert 3 Tagen der EGS zuzustellen.
Besten Dank für Ihre Rücksendung.

Elektrozähler Nr.	Zone 2		Zone 1	
	alt	neu	alt	neu

Wasserzähler Nr. Stand

Abrufanleitung für neue elektronische Zähler ZMB, ZMD, ZMF, AS (Beispiel einer Displayanzeige)

Abruftaste mehrmals drücken bis auf dem Display dieses Bild erscheint. (Ablesung Zone 2) →

1	(1.8.1)	kWh
T		5643

Abruftaste bis zu diesem Bild weiter drücken. (Ablesung Zone 1) →

2	(1.8.2)	kWh
T		8635

Name: _____ Adresse: _____ Objekt Nr.: _____

Datum: _____ Elektrizitäts-Genossenschaft Siggenthal

Haben Sie von uns eine orange Ablesekarte erhalten, so bitten wir Sie, die gewünschten Werte einzutragen und uns die Ablesekarte per Post zu senden. Sie können uns die Meldung der Zählerstände auch via Mail auf mutationen@egs-strom.ch oder per Online-Formular zukommen lassen.

02.06.2026/ofu